


Low Voltage (12V ac) LED

TOOLS REQUIRED:
Universal screwdriver,
Wire Stripper, Wire nuts (2)

OUTILS NÉCESSAIRES:
Tournevis universel, Pince à
dénuder, 2 raccords de fils à écrous.

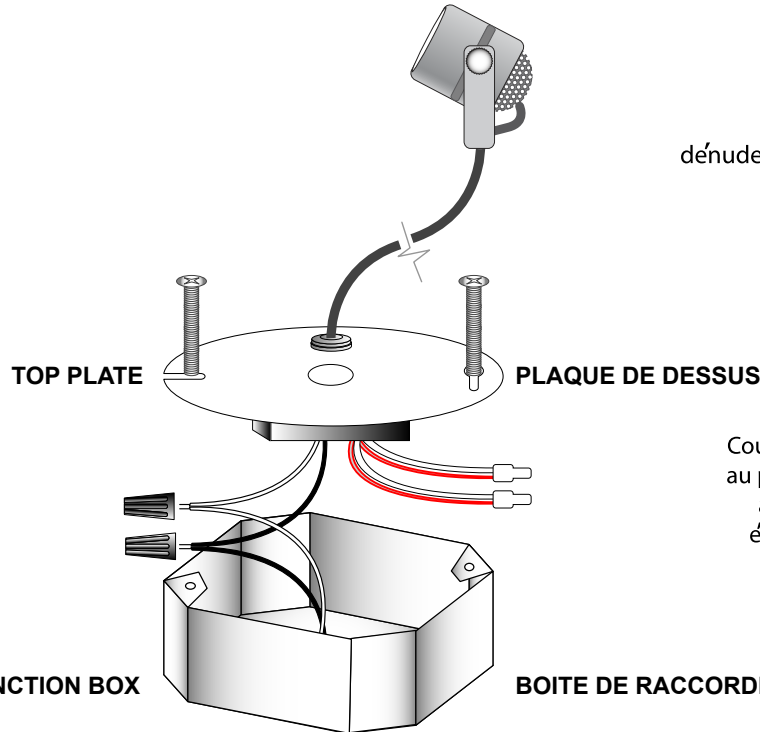

CAUTION:
Turn power off
at main fuse panel
before installing any
electrical fixture. The
installation of this fixture
must comply with local
building codes.

ATTENTION:
Couper l'alimentation électrique
au panneau de fusibles principal
avant d'installer tout appareil
électrique. L'installation de ce
luminaire doit être réalisée
conformément au code du
bâtiment local.

To Install SunScope Light Kit:

- 1) Pass black and white wires through center hole of top plate.
- 2) Attach black wire of ceiling mount light to black wire of junction box. Attach white wire of ceiling mount light to white wire of the junction box.
- 3) Attach top plate to junction box.
- 4) Insert pegs on canopy into slots in top plate and turn clockwise to lock.

Installation De Luminaire SunScope:

- 1) Passer les fils (noir et blanc) par le trou au centre de la plaque de dessus.
- 2) Joindre le fil noir du centre de la plaque de dessus au fil noir de la boîte de raccordement, et faites la même opération avec les fils blanc. Placer des raccords de fils à écrous pour recouvrir ces connections.
- 3) Joindre la plaque de dessus à la boîte de raccordement.
- 4) Joindre le canopy et la plaque de dessus en insérant les trois dents du canopy dans les espaces prévue a cet effet sur la plaque de dessus, fixer le canopy en le tournant vers le droite.



CAUTION: DO NOT MOUNT JUNCTION BOX ONTO THE SUNSCOPE PIPE.

CAUTION: Use only type MR-16 LED LAMP.



CSA approved/Approuvé CSA
UL approved/Approuvé UL

*Prior to construction, check with all local building authorities and check building codes for compliance.